



Filterwechsel kurz & bündig

Umkehrosmoseanlage Modell A8



Anleitung zum Wechseln der Filter

1. Entfernen Sie das Cover
2. Drehen Sie den Filter, den Sie austauschen wollen, eine Viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn auf das Symbol „☐“
3. Ziehen Sie den Filter aus der Anlage (Abbildung 1). Beim Herausnehmen der Filter kann etwas Wasser nachlaufen.
4. Reinigen Sie das Gehäuseinnere mit einem sauberen, fusselreien Tuch.
5. Führen Sie den neuen Filter so in die Anlage ein, dass das „△“ Symbol nach oben auf das Symbol „☐“ zeigt.
6. Drehen Sie den Filter eine Viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn (Abbildung 2).
7. Setzen Sie das Cover wieder ein (Abbildung 3).

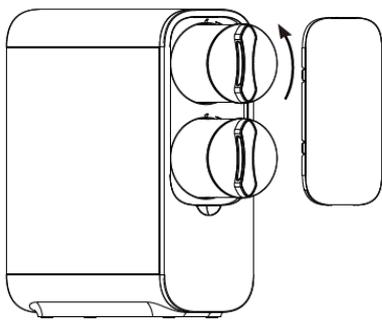


Abbildung 1

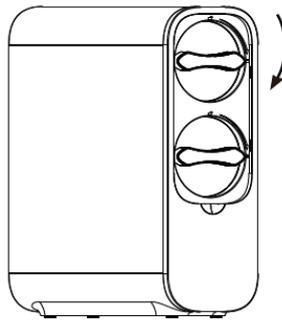


Abbildung 2

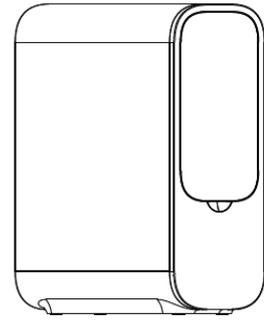


Abbildung 3

Automatische Erinnerung zurücksetzen

1. Drücken Sie den Reset Button für 3 Sekunden und wählen Sie im Programm zum Rückstellen der Filter den gewechselten Filter aus, indem Sie den Selection Button so oft drücken, bis der jeweilige Filter angewählt ist.
2. Drücken Sie anschließend den Reset Button für weitere 3 Sekunden um den Filterwechsel zu bestätigen.
3. Spülen Sie anschließend die Anlage für 18 Sekunden, indem Sie den Select Button für 3 Sekunden drücken.
4. Zum Schluss drehen Sie noch den Wasserhahn auf und lassen die Anlage kurz spülen. Prüfen Sie währenddessen, ob alles dicht und es zu keinem Leck gekommen ist.



